


Montageanleitung DALI

Dimmbar via DALI

- Der DALI Steuereingang wird über zwei zusätzliche Leitungen mit dem DALI Dimmer (nicht im Lieferumfang) gemäss beiliegender Skizze verdrahtet.

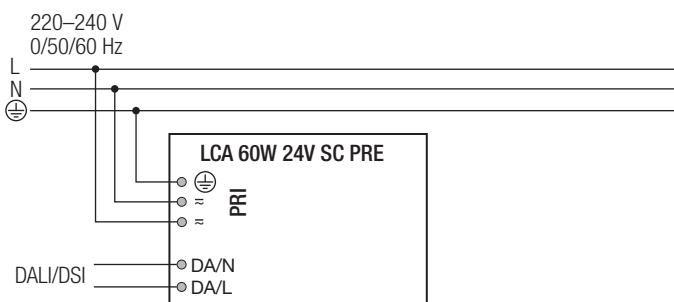

Dimmbar via PushDim/switchDIM 230V

- Der Steuereingang des Netzteils wird mit einem handelsüblichen 230V Taster (nicht im Lieferumfang) gemäss beiliegender Skizze verbunden.

